

シモヤマ製手すり付木製踏台組立説明書

踏み台本体と手すりは分割しております。
ご使用になるには組立が必要です。

組立に必要なもの


- ・電動ドライバー
+ ドライバービット
下穴用ドリル (3 mm)
- ・養生材 (ダンボールなど)
組立の際、横倒しします

組立手順

手順 1

手すりをセットしてください

金属ガイドポケットにきれいに
収まるようにセットしてください

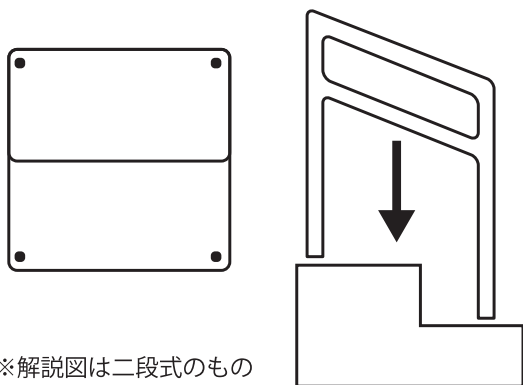


※解説図は二段式のもの

手順 2

固定の準備をします

傷つけないよう養生し、横にしてビス固定を行います
金属ポケットの奥まで入っていることを
確認してください

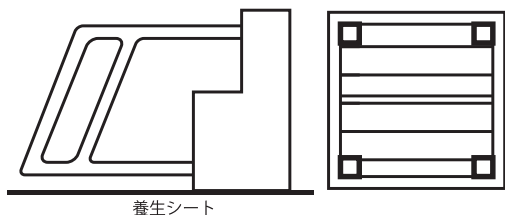

最後に

必要分のビスが付属されています
つけ忘れの無いように気を付けて
取り付けてください


組立には電動工具が必要です

手順 3

付属のビスで固定します

※取付けに窮屈な場合がありますが
できる限りまっすぐ取り付けてください

電動工具でビスの固定を行います
入りにくい場合は適宜下穴を掘ってください

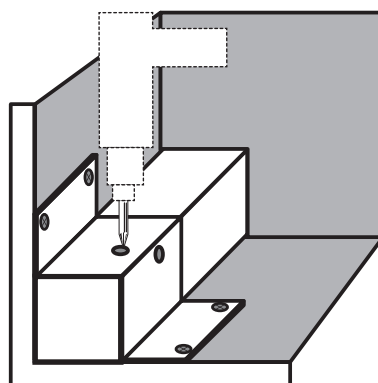


手順 4

横倒ししたまま作業してください

アジャスターを取り付けます

固定用ナット
締めて固定し
てください


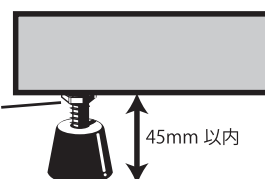


手順 5

手すりをセットしてください

あらかじめプレートを用いて下穴をあけて、付属ビスで
補強プレートを固定してください

※電動工具による締めすぎに注意
ネジあたまがつぶれます

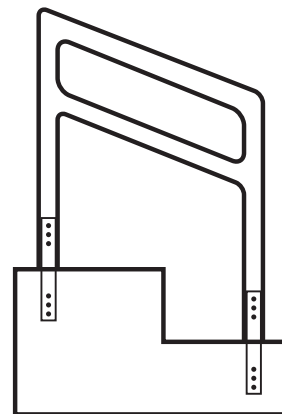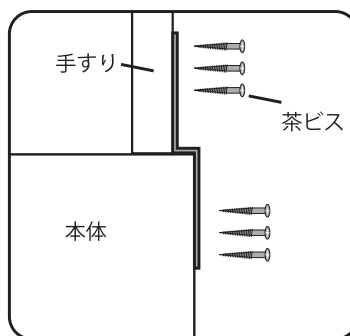

1つの手すりに金具が2つ必要です
1つの金具にビス6本使用します

がたつきがないか確認してください
異常がなければ設置してください